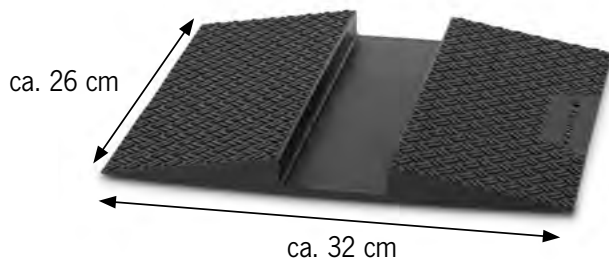
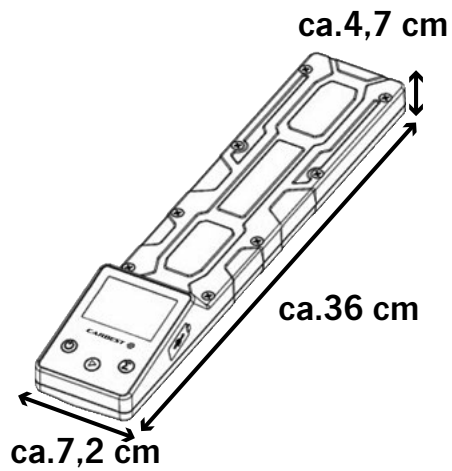


Cyfrowa Waga do Kampera/ Przyczepy Kempingowej

912280

6t MAX.	1.5t MAX./KOŁO	3 PROGRAMY WAŻENIA
WYŚWIET- LACZ LCD	600 mAh LITHIUM BATTERY	 USB-C
SZARA	IP44	





Akcesoria opcjonalne:

- Art.-Nr.: 912001:

Rampa ułatwiająca wjazd



PROSZĘ PRZECZYTAĆ TĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DOKŁADNIE PRZED URUCHOMIENIEM ELEKTRONICZNEJ WAGI.

Za pomocą elektronicznej wagi do kampera/przyczepy kempingowej możesz kontrolować całkowitą masę i obciążenie wspornikowe swojego przyczepy, kampera, przyczepy kempingowej i innych pojazdów. Zasada pomiaru opiera się na indywidualnych pomiarach każdego koła. W ten sposób można łatwo określić całkowitą masę pojazdu lub przyczepy.

SPECYFIKACJA

Wymiary: 360 x 72 x 47 mm

Masa: 1,28 kg

Bateria: 3,7 V, 600 mAh bateria litowo-polimerowa

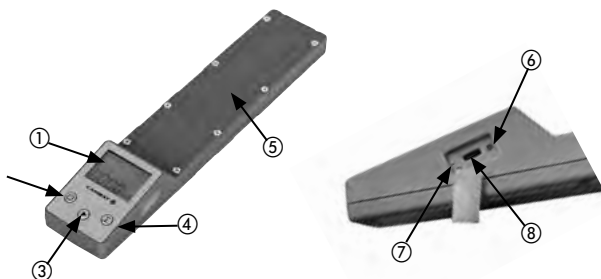
Napięcie wejściowe/prąd: 5 V / 0,6 A

Pojemność akumulatora: 15 godzin (ok. 60 cykli użytkowania)

Wodoodporność: IP44

BUDOWA

- ① Wyświetlacz cyfrowy
- ② Przycisk włącz/wyłącz
- ③ Przycisk trybu
- ④ Przycisk SUM
- ⑤ Obszar obciążenia
- ⑥ Wskaźnik baterii
- ⑦ Przycisk reset
- ⑧ Port ładowania USB TYPE-C, kabel ładowania w zestawie



UWAGA!

1. Waga nie jest przeznaczona do mas powyżej 1500 kg.
2. Wyświetlacz nie powinien być naciskany ciężkimi przedmiotami.
3. Po każdym użyciu urządzenia należy dokładnie oczyścić. Waga do przyczepy kempingowej nie może być zanurzana w wodzie ani używana/przechowywana przez dłuższy czas w wilgotnym środowisku.
4. Podczas ważenia obiektu tolerancja dokładności wynosi 2,5%.
5. Upewnij się, że waga do przyczepy kempingowej jest używana na płaskiej i twardej powierzchni.
6. Uważaj, aby nie przejechać pojazdem/przyczepą po wyświetlaczu.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Włącz przyciskiem  Aby wyłączyć przytrzymaj przycisk 3 sekundy

ZALECANE UŻYTKOWANIE

- Ustaw wagę pod kątem prostym przed oponą.
- Uruchom pojazd, całkowicie zwolnij hamulec i unikaj naciskania pedału gazu.
- Jedź równomiernie i powoli na wagę.
- Zaleca się używanie biegu wstecznego.

PRZYCISK RESET


Jeśli wyświetlacz lub funkcja włącz/wyłącz nie działa lub urządzenie nie reaguje, naciśnij przycisk reset, wkładając cienki, ostry przedmiot (np. końcówkę długopisu lub rozgięty spinacz) do małego otworu ⑦. Waga zostanie zresetowana do ustawień fabrycznych.

PRZYCISK TRYBU


1. Aby uruchomić, naciśnij przycisk włącz/wyłącz.
2. Przytrzymaj przycisk SUM ④ i naciśnij przycisk trybu ③, aby zmienić tryb.
3. Dostępne są trzy tryby, patrz rysunek poniżej.



Tryb 1: Pojazd/
Kamper



Tryb 2: Przyczepa/
Przyczepa kempingowa
(2 osie)







Tryb 3: Przyczepa/Przyczepa
kempingowa (1 oś)







Program 1: Ważenie przyczepy kempingowej/przyczepy z pojedynczą osią

Program 2: Ważenie przyczepy kempingowej/przyczepy z podwójną osią

1. Ustaw wagę na możliwie płaskiej i twardej powierzchni.
2. Włącz wagę naciskając przycisk ②.
3. Wybierz jeden z trzech programów poniżej. Przytrzymaj przycisk ④ i naciśnij przycisk ③, aby przełączać między programami.
4. Naciśnij 1x przycisk ④, teraz koło wspornikowe powinno migać.
5. Wjedź kołem wspornikowym na wagę.
6. Gdy masa miga, możesz usunąć koło wspornikowe z wagi.
7. Naciśnij 1x przycisk ③, teraz lewe koło (strona kierowcy) powinno migać.
8. Ustaw wagę pod kątem prostym, około 5-10 cm przed kołem, tak aby obszar obciążenia znajdował się pod kołem.
9. Jedź jak najwolniej po wadze. Im wolniej jedziesz, tym dokładniejszy pomiar.
10. Przy udanym pomiarze masa jest wyświetlana; jeśli jechałeś zbyt szybko po wadze, na wyświetlaczu pojawi się „jaguar”. Powtórz krok 9.
11. Naciśnij przycisk ③, aby wybrać następne koło.
12. Powtórz kroki 8-10, aż wykonasz wszystkie pomiary.
13. Po wykonaniu wszystkich pomiarów naciśnij jak poniżej:

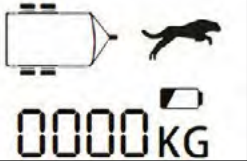- 1 x przycisk ④: Masa całkowita
- 2 x przycisk ④: Reset

Programm 1	Programm 2
Przyczepa kempingowa/ przyczepa z pojedynczą osią 	Przyczepa kempingowa/ przyczepa z podwójną osią 
 Dyszel/koło wspornikowe	 Dyszel/koło wspornikowe
 Ważenie lewego koła	 Ważenie lewego koła
 Ważenie prawego koła	 Ważenie prawego koła
 Masa całkowita	 Masa całkowita
 0000 KG	
Zbyt szybko przejechano po wadze. Wykonaj pomiar ponownie. 	
■ Symbol miga ■ Symbol świeci	

Program 3	
Kampery i inne pojazdy	
	
	Ważenie lewego przedniego koła
	Ważenie prawego przedniego koła
	Ważenie lewego tylnego koła
	Ważenie prawego tylnego koła
	Masa całkowita lewej strony pojazdu
	Masa całkowita prawej strony pojazdu
	Masa całkowita pojazdu
	

Program 3: Ważenie kampera lub pojazdu

1. Ustaw wagę na możliwie płaskiej i twardej powierzchni.
2. Włącz wagę naciskając przycisk ②.
3. Wybierz jeden z trzech programów poniżej. Przytrzymaj przycisk ④ i naciśnij przycisk ③, aby przełączać między programami.
4. Naciśnij 1x przycisk ②, teraz lewe przednie koło (strona kierowcy) powinno migać.
5. Ustaw wagę pod kątem prostym, około 5-10 cm przed kołem, tak aby obszar obciążenia znajdował się pod kołem.
6. Jedź jak najwolniej po wadze. Im wolniej jedziesz, tym dokładniejszy pomiar.
7. Przy udanym pomiarze masa jest wyświetlana; jeśli jechałeś zbyt szybko po wadze, na wyświetlaczu pojawi się „jaguar”. Powtórz krok 6.
8. Naciśnij przycisk ③, aby wybrać następne koło.
9. Powtórz kroki 6-8, aż wykonasz wszystkie pomiary.
10. Po wykonaniu wszystkich pomiarów naciśnij jak poniżej:

- 1 x przycisk ④: Masa całkowita
- 2 x przycisk ③: Masa strony kierowcy
- 3 x przycisk ③: Masa strony pasażera
- 4 x przycisk ④: Reset

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie mogą być wyrzucane z odpadami domowymi zgodnie z europejską dyrektywą WEEE (oznaczone przekreślonym koszem na śmieci). Ich składniki muszą być oddzielnie poddane recyklingowi lub utylizacji, ponieważ toksyczne i niebezpieczne składniki mogą trwale uszkodzić środowisko w przypadku niewłaściwej utylizacji. Konsument jest zobowiązany zgodnie z ustawą o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG) do zwrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych po zakończeniu ich eksploatacji do producenta, punktu sprzedaży lub do wyznaczonych publicznych punktów zbiórki w miastach i gminach bezpłatnie. Więcej informacji uzyskasz bezpośrednio w administracji miejskiej.

WARUNKI GWARANCJI

Reimo Reisemobil-Center GmbH, Boschring 10, 63329 Egelsbach (dalej „Reimo” lub „My”) udziela dodatkowo do ustawowych praw z tytułu wad na produkty sprzedawane pod własną marką „Carbest” gwarancji na 3 lata.
Okres obliczania czasu gwarancji zaczyna się odpowiednio od daty faktury.

Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpią wady materiałowe lub produkcyjne w zakupionym produkcie, udzielimy w ramach tej gwarancji jednej z następujących usług według naszego wyboru:

- Bezpłatna naprawa towaru lub
- Bezpłatna wymiana towaru na równoważny artykuł

Wszystkie oryginalne części, które zostały zastąpione w ramach świadczenia gwarancyjnego, przechodzą na własność Reimo. Nowe części lub części zamienne przechodzą na własność Klienta.

Usługi naprawcze lub wymiana w ramach gwarancji nie uprawniają do przedłużenia lub nowego rozpoczęcia okresu gwarancyjnego.

W przypadku gwarancji prosimy skontaktować się z dealermem, od którego zakupiono dany artykuł, lub bezpośrednio z Reimo jako gwarantem:

Reimo Reisemobil-Center GmbH, Boschring 10, 63329 Egelsbach, Telefon: 06150 8662-310

Gwarancja nie obowiązuje, jeśli stwierdzone zostaną inne wady niż materiałowe lub produkcyjne.

Roszczenia gwarancyjne są wykluczone w przypadku uszkodzeń towaru spowodowanych:

- Normalnym zużyciem
- Niewłaściwym i niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem produktu
- Niewłaściwą eksploatacją, instalacją, montażem, uruchomieniem lub obsługą wbrew odpowiedniej instrukcji użytkowania i/lub montażu, w szczególności przy nieprzestrzeganiu wskazówek dotyczących konserwacji, pielęgnacji i ostrzeżeń
- Nieprzestrzeganiem ewentualnych środków bezpieczeństwa
- Użyciem siły (np. uderzenia)
- Naprawami własnymi
- Użyciem nieoryginalnych części producenta lub części niezatwierdzonych przez producenta
- Wpływami środowiska (ciepło, wilgoć itp.)
- Okolicznościami, za które producent nie odpowiada (np. katastrofy naturalne, wypadki)
- Niewłaściwym transportem

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest umożliwienie nam sprawdzenia przypadku gwarancyjnego (np. poprzez przesłanie towaru). Należy zadbać o to, aby uszkodzenia towaru w drodze transportowej zostały uniknięte dzięki bezpiecznemu opakowaniu.
Do skorzystania z usługi gwarancyjnej należy dołączyć kopię faktury za wysyłkę towaru. Służy to do sprawdzenia, czy spełnione są warunki gwarancji. Bez kopii faktury możemy odmówić świadczenia gwarancyjnego.

